


Abutment ve Vida Restorasyonu için;

ESR KIT


Kolay Vida Sökme Kiti

Kırık vidaların iki adımda kolayca çıkarılması.

1.Adım

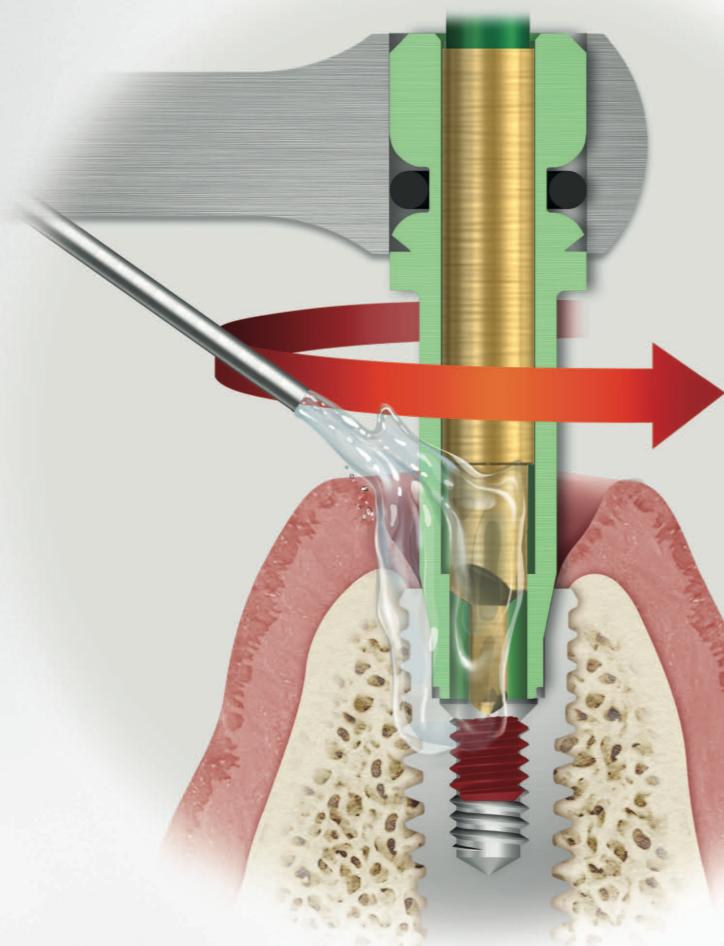


2.Adım

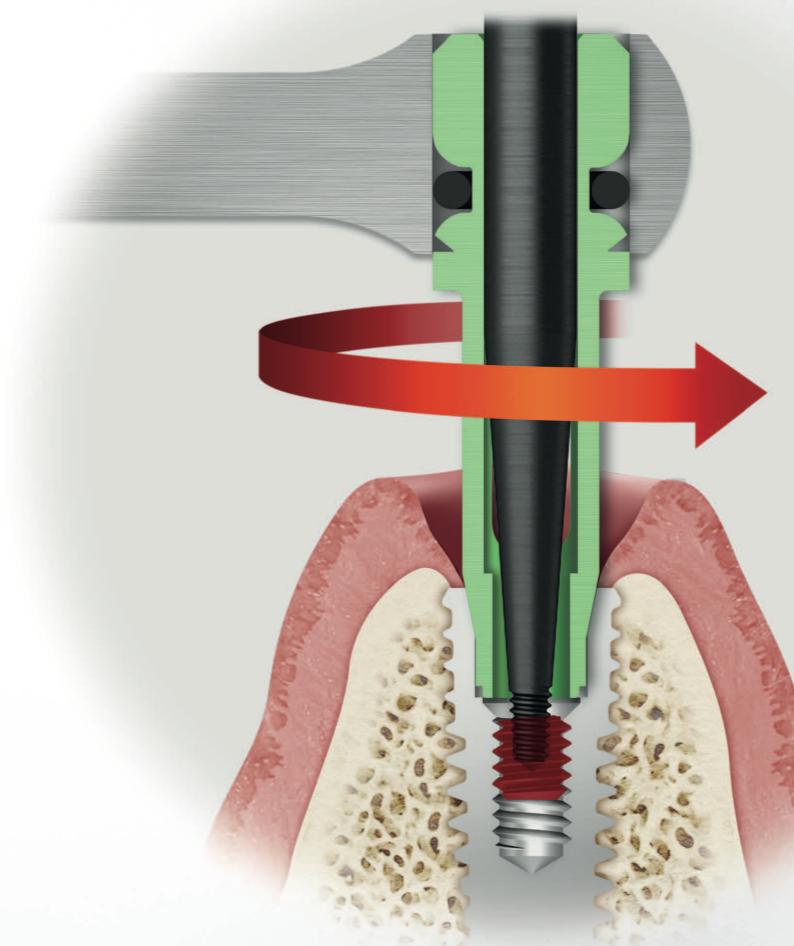

Çeşitli protez arızalarını gidermek mümkün.

- Kırık vida / abutment çıkarılması.
- Implantların içinde ezilmiş vida yiylerinin restorasyonu.
- Kayan viadının çıkarılması.


Kırık Vidalar

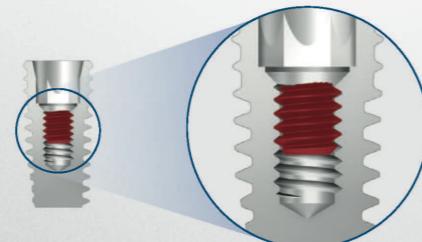


Kırık Abutment



Implantın Hasarlı İç Yivi

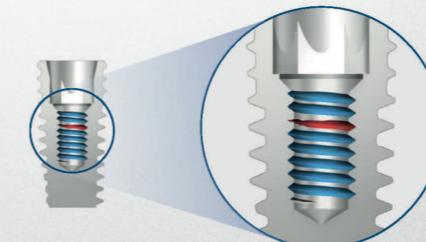


Vida Kayması

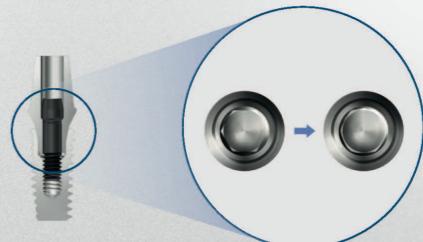


ESR KIT

Kırık Vidalar

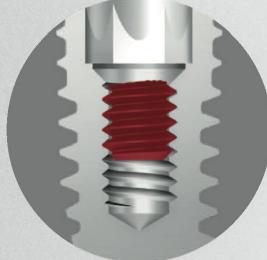


1. ESR Handle'ı Guide'a sabitleyin.

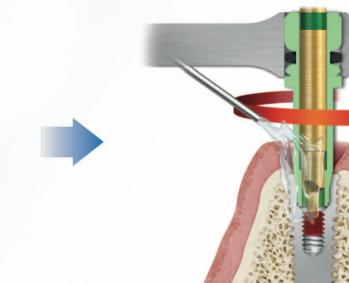


2. SR Drill'i takın ve saat yönünün tersine sorunsuz bir şekilde pompalayın.



3. Vakum yoluyla artkalan kemik talaşlarını çıkarın.

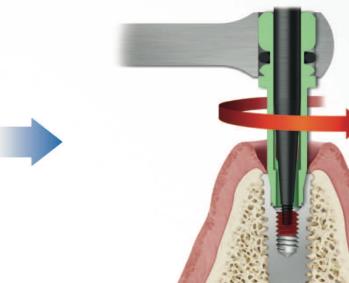

4. SR Tip'i takın ve saat yönünün tersine düzgün bir şekilde döndürün.

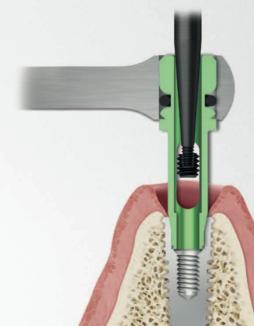

5. Kırık vidayı çıkarın.

Kırık Abutment



1. AR Tip'i saat yönünün tersine sabitlemek için sıkın.



2. Kırık abutmenti çıkarmak için forseps kullanarak AR Tip'i sola ve sağa sallayın.

Vida Kayması



1. Ø0.8 Round Bur kullanarak vidadı bir delik açın.




2. AR Tip Mini'yi deliği sıkıca yerleştirin ve saat yönünün tersine çevirin.




3. Vidalı çıkarın.


Implantın Hasarlı İç Yivi

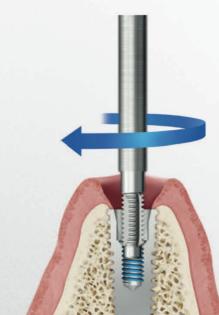


1. Re-Tap'ı sabitleyin ve yiv açmak için yavaşça saat yönünde döndürün.

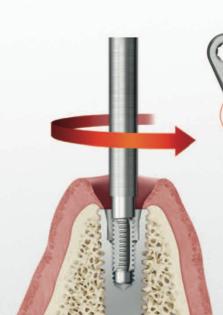

2. 30N'ye ulaştığınızda, Re-Tap'ı çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.

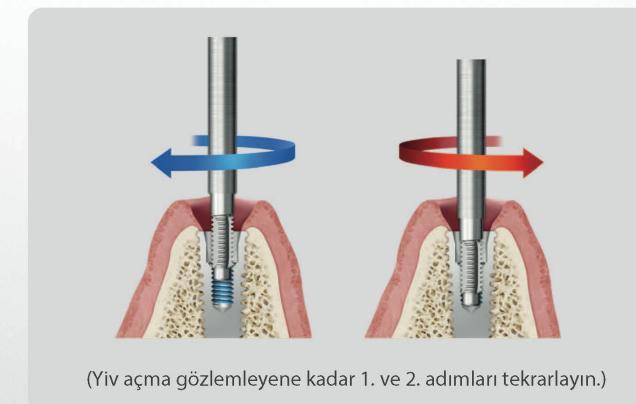

(Yiv açma gözlemleyene kadar 1. ve 2. adımları tekrarlayın.)

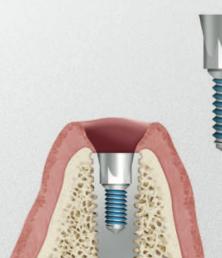

3. Vida yivleri onarıldı.